

# **INNHOOLD**

**FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER**  
**FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD**  
**BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN**  
**TILKOBLING TIL LUFTEKANAL**  
**SNU DØREN**

## FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER

### 1. Fjern emballasjen og kontroller følgende

- Når du har pakket ut tørketrommelen, kontrollerer du at den er uskadd. Hvis du er i tvil, må du ikke bruke tørketrommelen. Kontakt i så fall et serviceverksted eller din lokale forhandler.
- Oppbevar emballasjen (plastposer, isoporbiter, osv.) utilgjengelig for barn, siden dette kan være farlig for barn.

### Minste ytre mål:

Bredde:	600 mm
Høyde:	850 mm
Dybde:	560 mm

### 2. Elektriske tilkoblinger

- Elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert tekniker i samsvar med produsentens anvisninger og gjeldende sikkerhetsforskrifter.
- Elektriske tilkoblinger må tilfredsstille myndighetenes krav til slike tilkoblinger.
- Informasjon om spenning, strømforbruk og spesifisering av sikringer er vist på dataplaten som er montert bak på tørketrommelen.
- Produsenten påtar seg intet ansvar for personskade eller materiell skade som følge av at disse instruksjonene ikke etterfølges.
- Tørketrommelen må jordes i henhold til gjeldende lovverk.
- Ikke bruk forlengelseskabler/skjøteledninger eller forgrenerkontakter.
- Før eventuelt vedlikehold av tørketrommelen må den kobles fra strømmettet.
- Du må ikke bruke tørketrommelen hvis den er blitt skadet under transporten. Kontakt en av våre serviceteknikere.
- Hvis strømkabelen skal skiftes, må dette gjøres av en av våre serviceteknikere.

### 3. Installasjon

- Du må ikke installere tørketrommelen på steder der den kan bli utsatt for ekstreme forhold, som for eksempel: dårlig ventilasjon, temperaturer rundt frysepunktet (eller over 35° C).
- Fjern beskyttelsesfolien fra kontrollpanelet.
- Sett tørketrommelen i vater ved å justere de to fremre føttene.
- Pass på at strømkabelen ikke blir klemt mellom tørketrommelen og veggen.

### Stablesett


Hvis du har en vaskemaskin med frontlading, kan tørketrommelen plasseres oppå denne. Hvis du vil gjøre dette, bruker du stablingssett AMH 542, som du kan kjøpe fra forhandleren.



# FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD

## 1. Emballasjen



Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale, og er merket med et resirkuleringssymbol .

## 2. Tips for energisparing

- Fyll alltid maskinen helt opp: avhenger av typen vask og program/tørketid.
- Bruk alltid maksimal sentrifugehastighet på vaskemaskinen. Du vil da spare tid og energi når du tørker klærne.
- Ikke overtørk vasken.
- Rengjør lofilteret etter hver tørkesyklus.
- Plasser tørketrommelen i et rom med en temperatur mellom 15° C og 20° C. Hvis temperaturen er høyere bør rommet ventileres.
- Velg alltid riktig program/tørketid for den aktuelle vasken slik at du oppnår ønsket tørkeresultat.
- Velg *gentle* bare når du har lite klær i tørketrommelen.
- Når du tørker f.eks. bomull: legg i tøy som skal være *stryketørt* og *skaptørt* sammen. Start med programmet for *stryketørt (iron dry)*, ta ut det som skal strykes på slutten av den syklusen og tørk resten av tøyet med innstillingen *skaptørt (cupboard dry)*.

## 3. Kassere emballasje og gamle apparater.

Tørketrommelen er laget av gjenbrukbart materiale. Tørketrommelen skal kasseres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for avfall.

- Før du kasserer en tørketrommel, bør du kutte strømkabelen slik at den ikke kan kobles til strømmettet.
- ## 4. Barn og sikkerhet:
- Barn må ikke få lov til å leke med tørketrommelen.

## 5. Generelle anbefalinger:

- Sett alltid program/tidsbryteren i "0"-posisjon etter bruk. Dette forhindrer at tørketrommelen slås på ved et uhell.
- Før rengjøring eller vedlikehold må du slå tørketrommelen av og koble den fra strømmettet.
- Bruk et nøytralt vaskemiddel og en fuktig klut når du skal rengjøre utsiden av tørketrommelen.
- Ikke bruk rengjøringsmidler med slipeeffekt.
- Tørk bort lo fra dørpakningen og døren med en fuktig klut.
- Hvis lofilteret er tilstoppet, kan du rengjøre det med en myk børste og vann.

- Hvis det er nødvendig kan strømkabelen byttes ut med en identisk kabel fra ett av våre serviceverksteder. Strømkabelen må bare skiftes av en kvalifisert tekniker.

## Erklæring om oppfyllelse av EU-direktiver

Denne tørketrommelen er utformet, konstruert og distribuert i samsvar med sikkerhetskravene i EU-direktivene:

- 93/68/EU.
- Tørketrommelen må bare brukes i husholdninger til angitte bruksområder.

## BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN

1. Arbeidsplate
2. Kontaktpinne
3. Dør  
Slik åpner du døren: trekk i håndtaket  
Slik lukker du døren: skyv den forsiktig igjen.
4. Filter



## TILKOBLING TIL LUFTEKANAL

Når tørketrommelen leveres fra fabrikk, ligger lufteslangen og en adapter i trommelen.

**Merk:** Hvis lufteslangen ikke følger med, må du bruke settet AMH 577 fra forhandleren din.

### Installere lufteslangen

1. Legg en håndduk eller en del av emballasjen på høyre side av tørketrommelen.
2. Legg tørketrommelen ned på sin høyre side (sett forfra), oppå håndduken eller emballasjen.
3. Skyv adapteren inn i slangen (se illustrasjonen). Fest adapteren med lufteslangen til tilkoblingen i bunnen av tørketrommelen, og lås den på plass.



### Utendørs utlufting

- Før lufteslangen utendørs (indre diameter 10 cm, maksimal lengde med to bøyninger 3 m). Pass på at du ikke bøyer slangen mer enn den tåler.
- Pass på at lufteslangen ikke henger hvis du setter tørketrommelen oppå en vaskemaskin. Den skal bare peke vannrett eller oppover.
- Du må ikke koble slangen til et ventilasjonssystem som er beskyttet av myggnett. Disse kan bli tilstoppet og føre til feil på tørketrommelen.
- Du må ikke koble lufteslangen til et pipeanlegg.
- Du må ikke koble lufteslangen til varmesystemet. Slangen må bare kobles til ventilasjonssystemer som er beskyttet mot fuktighet.

### Bruke tørketrommelen uten lufteslange

- Bruk bare tørketrommelen i et stort, godt ventilert rom.
- Hold rommet fritt for støv.

Pass på at avstanden mellom baksiden av apparatet og veggen er minst 10 cm.

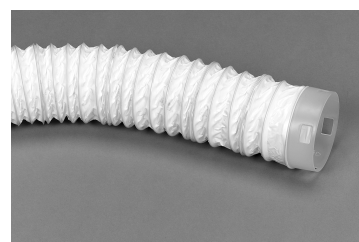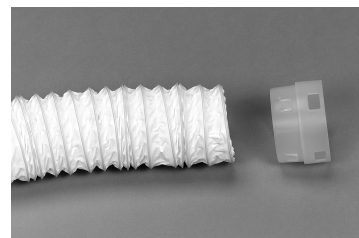



## SNU DØREN

### Snu døren

1. Koble strømmen fra tørketrommelen.
2. Åpne døren.
3. Bruk en skiftenøkkel til å skru kontaktpinnen på innsiden av døren (øverst) 90° og ta den ut.
4. Skru ut de to hengelskruene og ta døren av.
5. Skru ut de to skruene over og under dørlåssystemet.
6. Ta av dørlåsen:  
Bruk et skrujern til å trykke ned den lille ribben i den øvre åpningen, og ta av dørlåsen ved å trekke den mot deg.
7. Snu døren:  
Fest døren på ønsket side med de to skruene.  
Sett dørlåssystemet på plass på motsatt side og fest det skikkelig.  
Fest de to skruene over og under dørlåssystemet.
8. Sett kontaktpinnen tilbake på plass på innsiden av døren (øverst).

